



## АКСЕССУАРЫ

### C-образная скоба

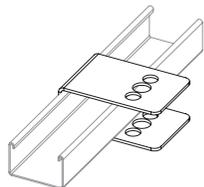

Для использования со скобами без пазов.

### Разделительная прокладка

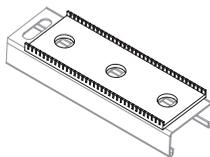

Предотвращает коррозию между двумя разнородными металлами.

За дополнительной информацией об аксессуарах и прокладках обращайтесь в компанию CMP.

## Средства индивидуальной защиты



Защитная обувь    Одежда с длинными рукавами    Перчатки    Защитные очки

Рекомендованные для ношения во время монтажа средства индивидуальной защиты. Информацию о средствах индивидуальной защиты см. в местных нормативных документах.

www.cmp-products.com

Тел.: +44 (0) 191 265 7411

Факс.: +44 (0) 1670 715 646

Эл. почта: customerservices@cmp-products.com

## Технические характеристики кабельной скобы

Название	Тип	Материал	Сертификация	Диапазон размеров	Температурный диапазон	Тип вкладыша	Болт(ы)*
CONQUEROR	RTSS	Нержавеющая сталь	IEC 61914	19-130 мм, 16 размеров, трехлистная компоновка	от -50 до +60 °C	Пониженное дымовыделение (LSF) Безгалогенный (LS0H) Полимер	2 x наружн. M10 или 1 x центр. M12


Все изделия проверены на короткое замыкание. Более подробная информация представлена на сайте [www.cmp-products.com](http://www.cmp-products.com).


**Примечание:** крепежные приспособления не входят в комплект. Более подробная информация о крепежных приспособлениях приведена в соответствующих спецификациях, которые можно загрузить на сайте [www.cmp-products.com](http://www.cmp-products.com). Все иные вопросы направляйте на адрес электронной почты компании CMP [customerservices@cmp-products.com](mailto:customerservices@cmp-products.com).

\* Требуемое количество болтов зависит от особенностей монтажа.


## РЕГУЛИРУЕМАЯ КАБЕЛЬНАЯ СКОБА

### CONQUEROR RTSS

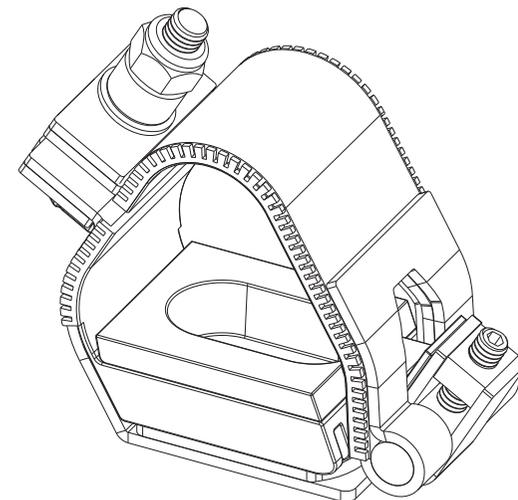


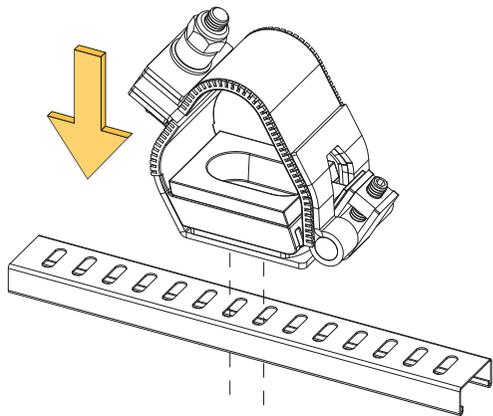


1. РАЗМЕСТИТЬ КАБЕЛЬНУЮ СКОБУ НА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

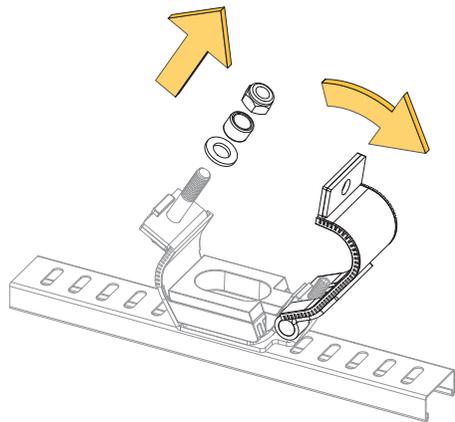


2. РАСКРЫТЬ СКОБУ

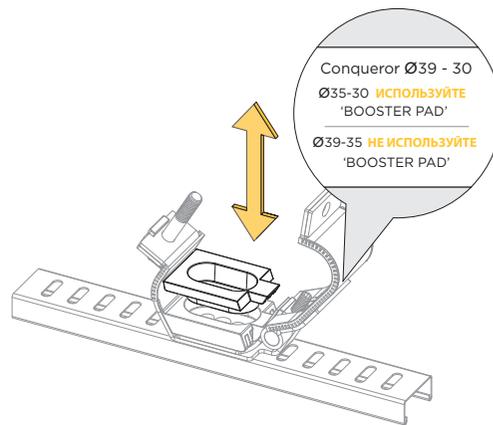


3. ВСТАВИТЬ ПРОКЛАДКУ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА

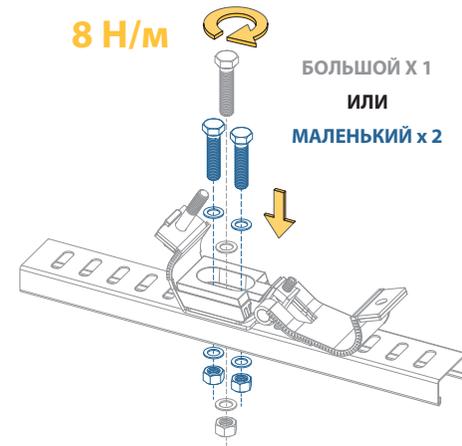


4. ПРИКРЕПИТЬ КАБЕЛЬНУЮ СКОБУ К ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

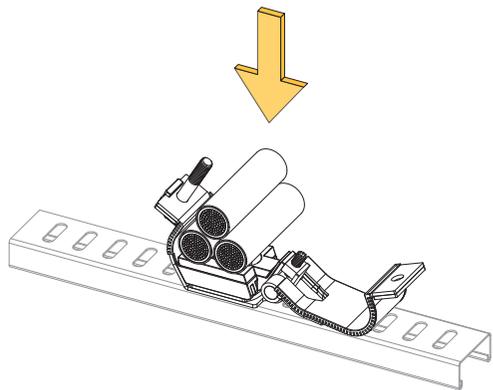


5. ПОМЕСТИТЬ КАБЕЛИ В СКОБУ

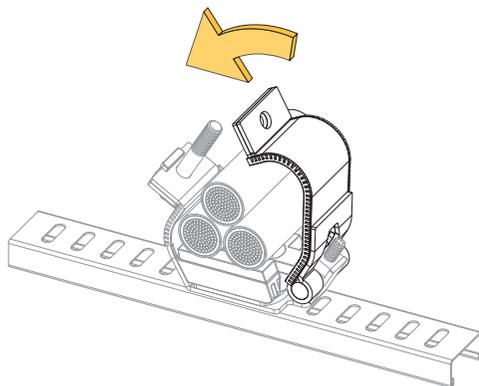

6. ЗАКРЫТЬ СКОБУ

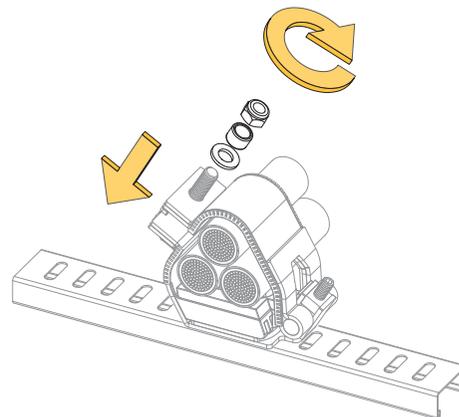

7. СЛЕГКА ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ КРЕПЕЖНОГО БОЛТА

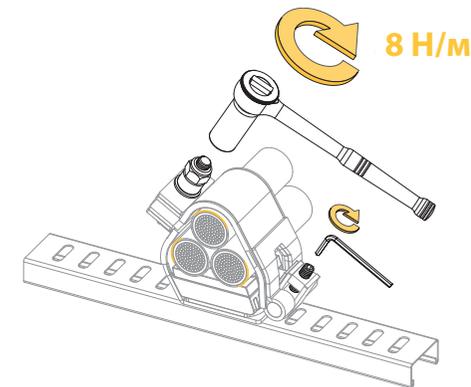

8a. ЗАТЯНУТЬ РЕГУЛИРУЮЩИЙ БОЛТ ТАК, ЧТОБЫ ВСЕ КАБЕЛИ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ

8b. ДО УПОРА ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ КРЕПЕЖНОГО БОЛТА