


АКСЕССУАРЫ


С-образная скоба

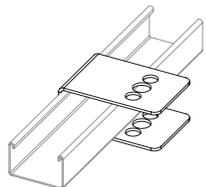

Для использования со скобами без пазов.

За дополнительную информацию об аксессуарах и прокладках обращайтесь в компанию CMP.

Разделительная прокладка

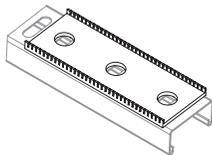

Предотвращает коррозию между двумя разнородными металлами.

Средства индивидуальной защиты



Защитная обувь

Одежда с длинными рукавами

Перчатки

Защитные очки

Рекомендованные для ношения во время монтажа средства индивидуальной защиты. Информацию о средствах индивидуальной защиты см. в местных нормативных документах.

www.cmp-products.com

Тел.: +44 (0) 191 265 7411

Факс.: +44 (0) 1670 715 646

Эл. почта: customerservices@cmp-products.com

Технические характеристики кабельной скобы

Название	Тип	Материал крепежного основания	Материал стяжки	Сертификация	Диапазон размеров	Температурный диапазон	Тип вкладыша	Болт(ы)*
I	LDSTR, НА 2 ПЕТЛИ	Алюминий			○ 36-118 мм, 8 размеров			
II	SDSTR, НА 2 ПЕТЛИ	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	IEC 61914	○○ 24-145 мм, 15 размеров	от -50 до +60 °C	Пониженное дымо-выделение (LSF) Полимер	2 x наружн. M10 или 1 x центр. M12
III	HDSTR, НА 3 ПЕТЛИ	Нержавеющая сталь			○○○ 21-68 мм, 8 размеров			

Все изделия проверены на короткое замыкание. Более подробная информация представлена на сайте www.cmp-products.com.


Примечание: крепежные приспособления не входят в комплект. Более подробная информация о крепежных приспособлениях приведена в соответствующих спецификациях, которые можно загрузить на сайте www.cmp-products.com. Все иные вопросы направляйте на адрес электронной почты компании CMP customerservices@cmp-products.com.

* Требуемое количество болтов зависит от особенностей монтажа.

КАБЕЛЬНЫЕ СКОБЫ СО СТЯЖКОЙ



CYCLONE I LDSTR, НА 2 ПЕТЛИ
CYCLONE II SDSTR, НА 2 ПЕТЛИ
CYCLONE III HDSTR, НА 3 ПЕТЛИ

CYCLONE 2 STR, С ВНУТРЕННИМ ФИКСАТОРОМ
CYCLONE 3 STR, С ВНУТРЕННИМ ФИКСАТОРОМ


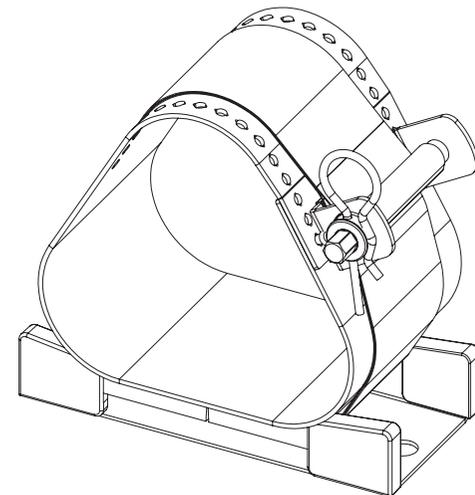


ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
КАБЕЛЬНЫХ СКОБ



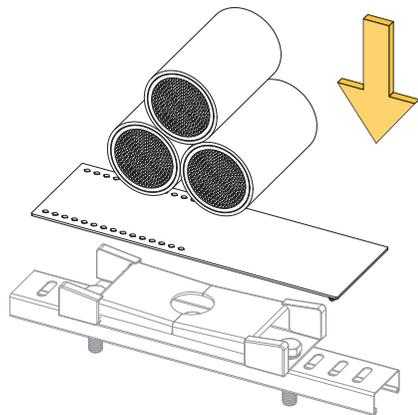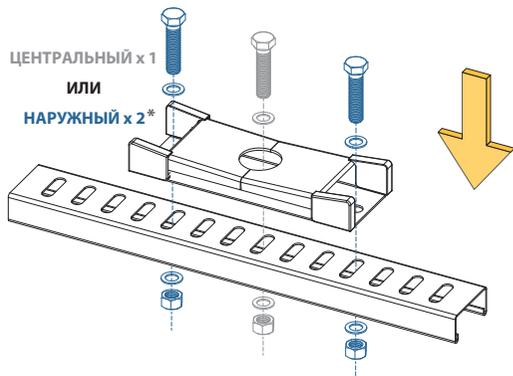

СТЯЖКА CYCLONE STRAP
Промежуточный фиксатор

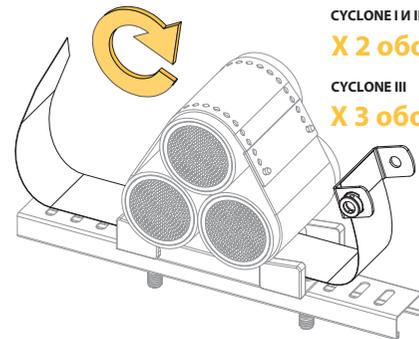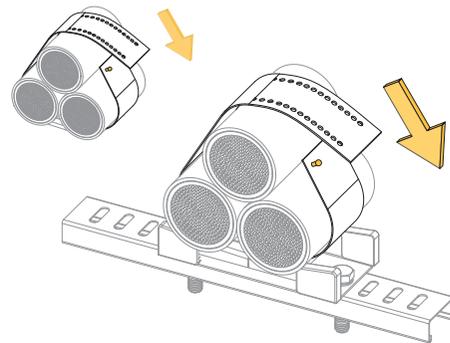

- МОНТАЖ МОДЕЛЕЙ CYCLONE I, II, III НАЧИНАТЬ С ШАГА 1
- МОНТАЖ СТЯЖКИ CYCLONE STRAP НАЧИНАТЬ С ШАГА 3





ПРИ МОНТАЖЕ СТЯЖКУ CYCLONE STRAP ОБЕРНУТЬ ВОКРУГ КАБЕЛЕЙ

1. УСТАНОВИТЬ КРЕПЕЖНОЕ ОСНОВАНИЕ НА ОПОРНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

2. ПОМЕСТИТЬ ВКЛАДЫШ И КАБЕЛИ НА КРЕПЕЖНОЕ ОСНОВАНИЕ

3. МАКСИМАЛЬНО ТУГО ОБЕРНУТЬ КАБЕЛИ ВКЛАДЫШЕМ И ЗАКРЕПИТЬ ЕГО

4. ПРОДЕТЬ СТЯЖКУ ПОД КРЕПЕЖНЫМ ОСНОВАНИЕМ И ОБЕРНУТЬ ЕЕ ВОКРУГ КАБЕЛЕЙ

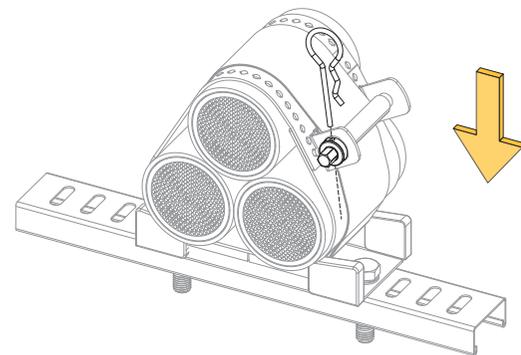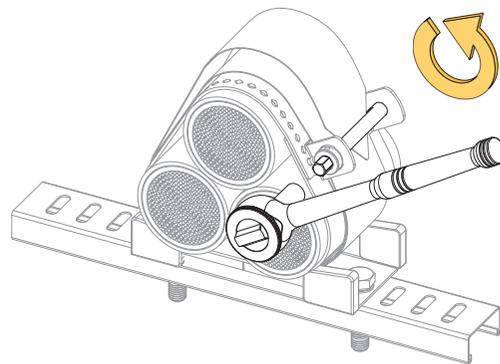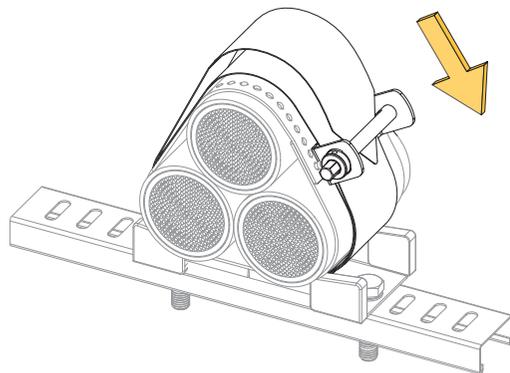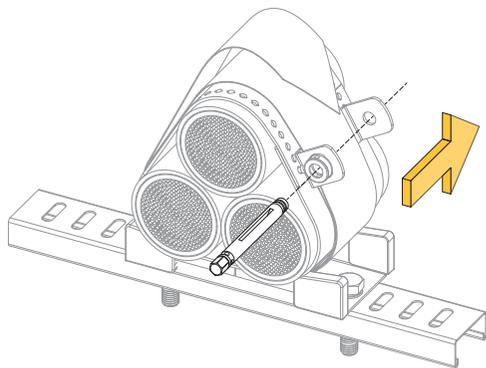

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ — 10 Н/м

5. ВСТАВИТЬ КЛЮЧ ДЛЯ НАМОТКИ СТЯЖКИ

6. ПРОДЕТЬ ЯЗЫЧОК СТЯЖКИ В КЛЮЧ

7. ЗАКРУЧИВАТЬ КЛЮЧ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВСЕ КАБЕЛИ НЕ БУДУТ НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАНЫ

8. ВЫРОВНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧА МЕЖДУ ОТВЕРСТИЯМИ И ВСТАВИТЬ ШПИЛНТ